

デジタルフォトフレーム 取扱説明書

F7010N
F7010S
F8010N
F8010S



本製品をご利用の前には、「**使用上の注意**」を必ずお読みください。
取扱説明書 (CD) は後から参照できるように、すぐに取り出して閲覧できる場所に保管してください。

サービスを依頼する際は、本製品に貼ってあるラベルをご覧になり、お買い求めになった販売店にラベルの詳細をお伝えください。

目次

準備と設置 / 接続

安全上のご注意	1
製品の構成	3
付属品	3
各部の名称	4
リモコンの名称と機能	6
リモコンセンサー / リモコンへの電池の入れ方	7
製品の設置と接続	8
スタンドの設置 / 電源コードの接続	8
USB の接続 / メモリカードの接続	9

メニューと機能

ご使用の前に	11
初期設定 ヘルプキー	11
ホームメニュー	12
画面の構成とボタン	12
スライドショー	13
画像の表示とスライドショーメニュー	13
音楽 (F7010N/F8010N モデルのみ)	15
音楽の再生	15
再生画面の構成とボタン	16
ビデオ (F7010N/F8010N モデルのみ)	17
ビデオの再生	17
再生画面の構成とボタン	18
ファイル管理	19
画面の構成とボタン	19
ファイル管理メニュー	20
ファイルのコピー / 削除	21
すべてのファイルの選択 / すべてのファイルの選択解除	22
セットアップ	23
ギフトメッセージ機能	25

補足説明

よくあるトラブルと解決方法	26
仕様	28
サービス情報	30

デジタルフォトフレーム

安全上のご注意

本製品は、安全に充分配慮して設計、製造されています。しかし間違った使い方をすると、感電や火災の原因などになることがあります。本機に搭載されているすべての保護装置を正しく動作させるために、取り付け方法、使用方法、サービスに関する下記の注意事項を必ず守ってください。

安全のために

本機に付属の電源コードだけをご使用ください。電源コードに何らかの不具合がある場合は、弊社またはお近くの弊社認定の修理サービスセンターにお問い合わせして交換してください。

付属品の電源コードは、主電源の切断用に使用されます。本機設置後は、近くにコンセントがあり、いつでも電源コードを抜ける状態でお使いください。

本機の操作には、取扱説明書の仕様で指定されている、または本機に表示されている電源電圧だけを使用してください。ご家庭の電源ユニットのタイプが分からない場合は、お買い求めになった販売店にお問い合わせください。

AC コンセントの容量オーバーでの接続や、延長コードの使用は危険です。傷んだ電源コードや損傷した電源プラグも同様に危険ですので使用しないでください。感電や火災事故の原因となります。交換につきましては、技術サービスにお問い合わせください。

本機を壁のコンセントに接続している間は、本機の電源を切っても AC 電源は接続されている状態です。

本体を開けたり、分解しない:

- 製品内部にお客様ご自身で修理できる部品はありません。
- 電源がオフになっている状態でも、内部には高電圧部分があり危険です。
- 本機が正しく機能しない場合は、お買い求めになった販売店までお問い合わせください。

けがなどの人身事故についての注意:

- 本機を適切に固定しない状態で、傾斜した棚に置かないでください。
- 本機の上に物を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。本機のスクリーンに物を投げないでください。けがや製品への損傷の原因となります。

火災や危険を防止するための注意:

- 部屋を長時間空ける際は、本機を常にオフにしてください。絶対に、本機をオンにしたまま外出しないでください。
- 本機に付属品以外を取り付けしないでください。
- 本機を長期間使用しない場合は、電源プラグを壁のコンセントから抜いてください。
- 雷や稲妻が発生している間は、絶対に電源コードに触れないでください。感電の原因となり、大変に危険です。

設置のご注意

電源コードの上に物をのせたり、ねじったりしないでください。また、電源コードに損傷を与えるような場所に本機を設置しないでください。

浴槽、洗面台、台所の流し、洗濯機などの水気のある場所の近くや、湿気のある地下室、水泳プールの近くで本機を使用しないでください。

本機を絶対に下記の場所に設置しないでください:

- 通気性の悪い、壁などに埋め込み型の棚。
- ラジエーターや熱器具の近く。

ディスプレイ画面を固い物でこすったり、ぶつけたりしないでください。擦り傷、傷、損傷の原因になります。

ディスプレイ画面を指で長時間押さないでください。残像が生じる原因となることがあります。


赤、緑、青色のまだらな点のようなドットの欠陥が画面に見える場合がありますが、本機の性能に影響はありません。

移動させる際は、必ずパネルを前に向け、両手で持ってください。本機を落とすと、製品が破損し、感電や火災の原因になります。修理のお問い合わせは、弊社認定のサービスセンターにご連絡ください。

高温、多湿を避けてください。

お手入れの際のご注意

- 電源プラグを抜いてから、ディスプレイ画面の表面のお手入れを行ってください。
- 軽く湿らせた (柔らかい) 布を使用してください。濡れた布を使用したり、水やその他の液体を製品に直接噴霧したりしてお手入れをしないでください。感電をする危険があります (ベンジン、塗料用シンナー、アルコールのような化学薬品は使用しないでください)。
- 水を柔らかい布に 2 ～ 4 回噴霧し、その布を使ってフレームの前面を一方方向に拭いてください。水を湿らせすぎると、故障の原因になります。

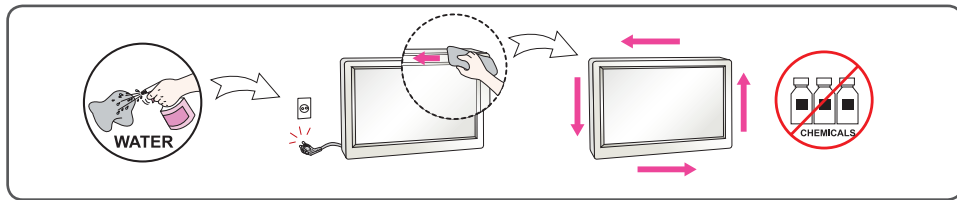

再梱包について

- ダンボール箱や梱包材は捨てずに保管してください。本機を運ぶ際の理想的な梱包材になります。本機を別の場所に輸送する際は、本機が最初に入っていた梱包材で再梱包してください。

処分について

- 本機を一般家庭の廃棄物と一緒に処理しないでください。
- 本機を処理する際は、お住まいの地方自治体が指定する規制に従ってください。

デジタルフォトフレーム

製品の構成

付属品

- 付属品をご確認ください。



本体




F7010S/F8010S




F7010N/F8010N


リモコン

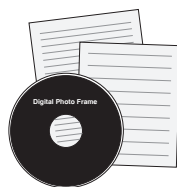

CD 取扱説明書 / セットアップガイド

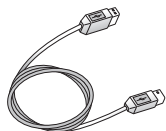

PC 接続用 USB ケーブル

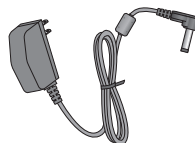

電源アダプタ

！ 注


- デジタルフォトフレームと付属品は、上記イラストと異なる場合があります。

デジタルフォトフレーム

製品の構成

各部の名称

本体前面

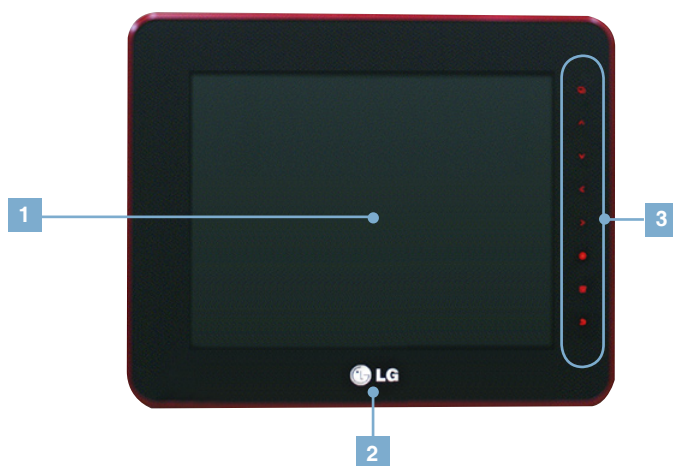

1 リモコンセンサー

本製品の中央に、リモコンセンサーがあります。
リモコンは、本製品の中央部に向けて使用してください。

2 LG ロゴ

電源を入れると、LG ロゴが点灯します。


3 タッチキーボタン

- | | |
|-----------|--|
| □ メニューボタン | メニューが表示されます |
| ↑ 上方向ボタン | 上に移動します |
| ↓ 下方向ボタン | 下に移動します |
| ← 左ボタン | 左に移動します |
| → 右ボタン | 右に移動します |
| ● OK ボタン | 決定の際、使用します。（スライドショー、音楽、ビデオファイルを再生の際には、再生/一時停止ボタンとして使用します。） |
| ☑ 選択ボタン | ファイルを選択します |
| ⏮ 戻るボタン | 短く押す：戻る/長押し：ホームメニューへ |

デジタルフォトフレーム

製品の構成

■ 本体後面

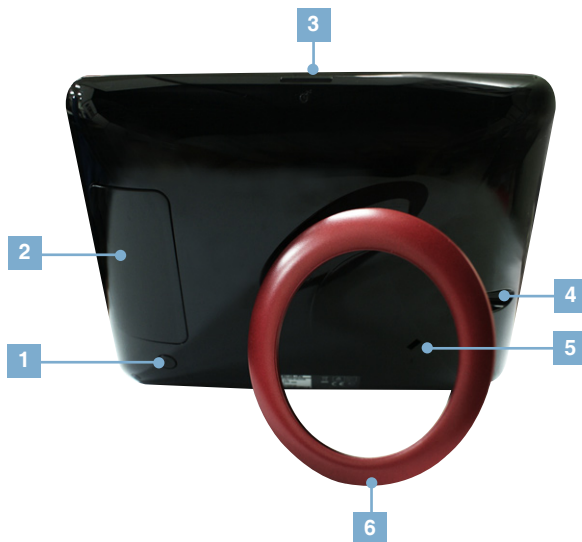


-
- | | | |
|----------|------------------------------------|---|
| 1 | 電源ボタン | 電源をオンまたはオフできます。 |
| <hr/> | | |
| 2 | 外部装置への接続部 (→ 9 ページ) | |
| <hr/> | | |
| 3 | 節電設定ボタン | ボタンを一度押すと画面が節電モードになり、もう一度ボタンを押すと、元の画面に戻ります。 |
| <hr/> | | |
| 4 | DC 9V IN
電源入力端子 | 電源アダプタを接続します。 |
| <hr/> | | |
| 5 | ケンジントン社セキュリティースロット
(別売) | 別途購入できるロッキングケーブルに接続します。 |
| <hr/> | | |
| 6 | スタンド | |
-

デジタルフォトフレーム

製品の構成


リモコンの名称と機能

F7010S/F8010S

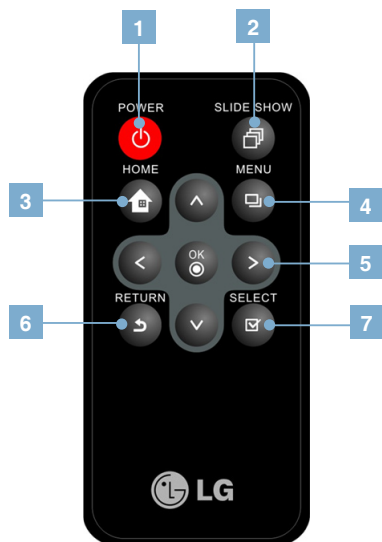

- 1 電源のオン/オフ
- 2 スライドショーの閲覧
- 3 ホームメニュー表示
- 4 メニュー表示
- 5 上に移動
 下に移動
 左に移動
 右に移動
 OK (スライドショー、音楽、ビデオファイルを再生の際、再生/一時停止ボタンとして使用します。)


F7010N/F8010N

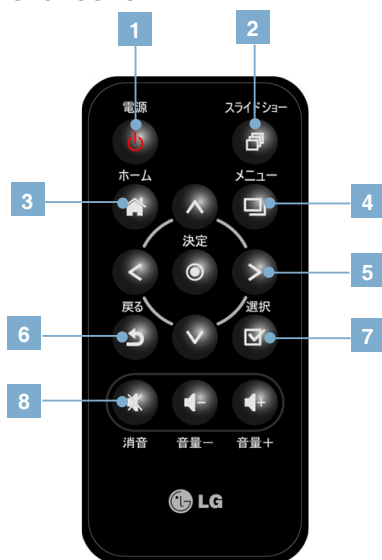

- 6 前の画面に戻る
- 7 ファイル選択
- 8 消音
 音量調節

注

- はじめてリモコンを使用する前には、図のようにリモコンの底部にある安全フィルムを取り外してください。

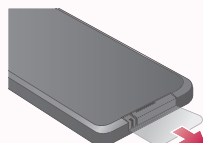


デジタルフォトフレーム

製品の構成



リモコンセンサー

- 本製品の中央に、リモコンセンサーがあります。
リモコンは、本製品の中央部に向けて使用してください。

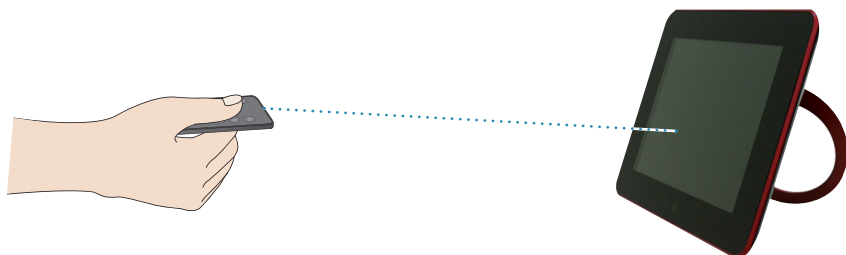


リモコンへの電池の入れ方

- 1 リモコンの背面下側にある電池カバーのツメを押します。
- 2 電池トレイを抜きます。

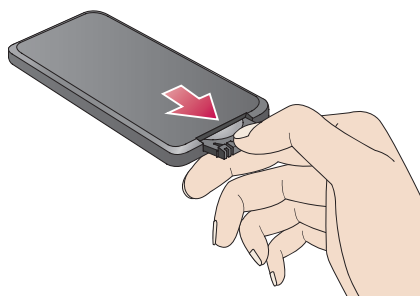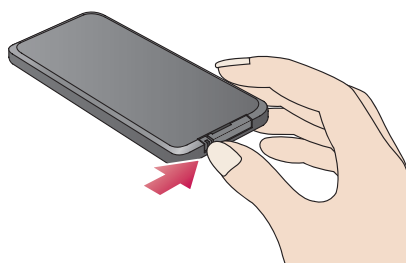

- 3 電池を入れます(リチウム電池 CR2025 3V)。その後、トレイを差し込んで戻します。

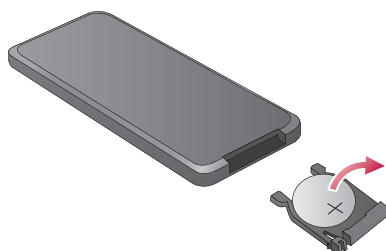

注

- 電池の交換時には、リモコンの内部に異物が混入しないように十分に注意してください。
- 電池を正しく使用しないと、液漏れや腐食の原因になります。

デジタルフォトフレーム

製品の設置と接続


スタンドの設置

1. 製品のスタンドを軽く引き出して設置してください。
2. 横置きと縦置きのどちらにもセットすることができます。




電源コードの接続

1. 電源コードの接続
本体側面部にある DC 9V IN 端子に電源アダプタを接続します。その後、電源プラグをコンセントに接続します。

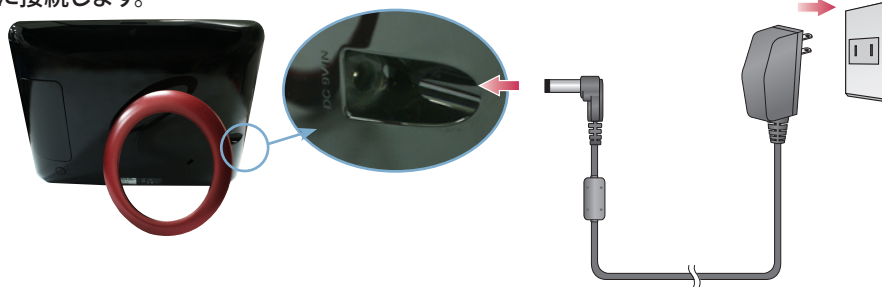

- 2 本体後面、またはリモコンの電源ボタン  を押して電源を入れます。
電源を切る際は、画面が消えるまで電源ボタンを2～3秒押し続けてください。

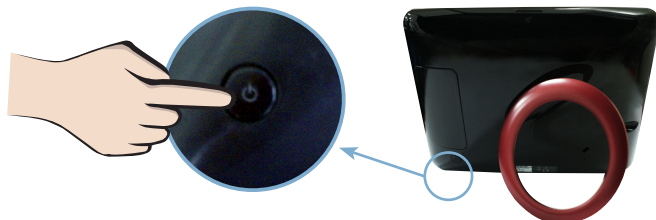


注

- スタンドをセットした後は、本機が安定して設置されているか確認してください。正しくセットされていないと、製品が倒れたり落ちたりして損傷の原因となり危険です。
- 「セットアップ」の「画面方向」メニューで「自動」を設定している場合、画像も自動的に回転します。ただし、メニューとヘルプキーは回転しません。
- 本機と付属品は、上記イラストと異なる場合があります。


デジタルフォトフレーム

製品の設置と接続

USB の接続/メモ리카ードの接続

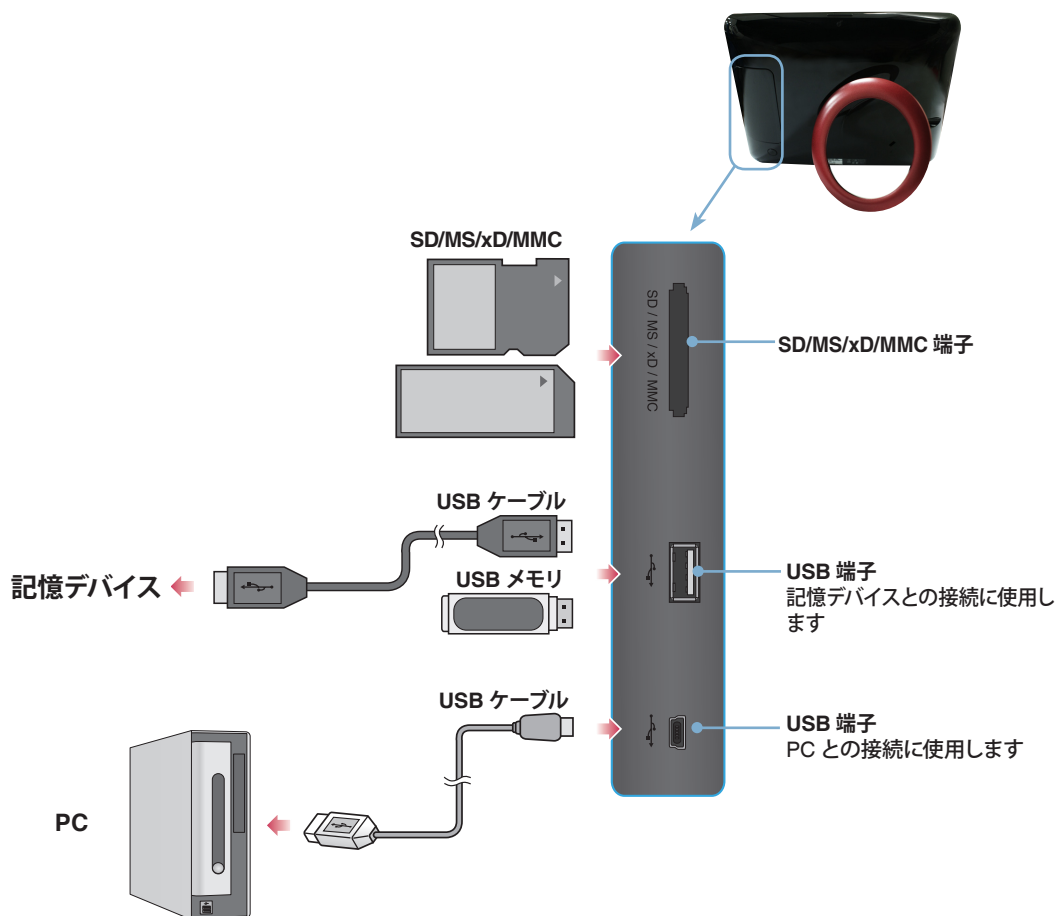

- 1 ストレージの接続**
1. 本製品の USB 端子に接続します。
 2. 外部ストレージの USB 端子に接続します。
 3. 外部ストレージが認識されると、以下のようなウィンドウが表示されます。実行する操作を選択します。

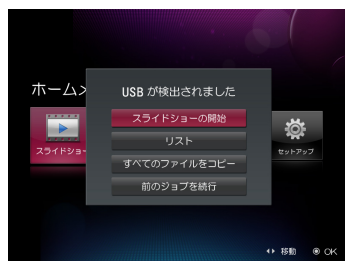


デジタルフォトフレーム

製品の設置と接続


2 PC の接続

1. 付属の USB ケーブルを使用して、本製品の USB 端子に接続します。
2. PC の USB 端子に接続します。
3. PC が認識されると、以下のようなウィンドウが表示されます。使用するモードとして、「ストレージ」と「ミニモニター」のどちらかを選択します。

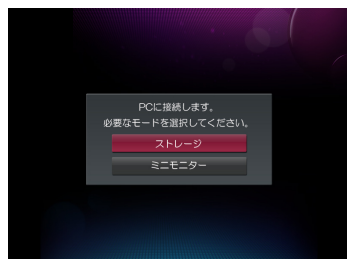

3 メモリカードスロット (SD / MS / xD / MMC)

1. メモリカードの向きに注意してください
2. スロットにカードを挿入します。
3. 外部メモリカードが認識されると、以下のようなウィンドウが表示されます。実行する操作を選択します。

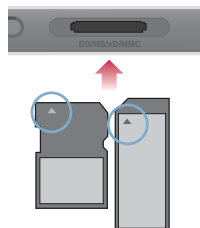



！注


- 本機の内部メモリは 2 GB です。メモリーの空き容量がなくなると、新しくファイルの保存ができません。
- 2 つ以上の外部機器を同時に接続することができません。
- ファイルを移動、保存、再生、削除している間は、本機の電源をオフにしたり、外部機器を取り外したりしないでください。
- ファイルの再生中に外部ストレージデバイスを取り外すと、本機が正常に動作しなくなる可能性があります。この場合、一度電源を切ってから再度入れ直してください。
- 外部記憶デバイスを本機に接続する場合は、装置に付属のケーブルを使用してください。
(記憶デバイス、ケーブルの購入についての詳細は、関連のサービスセンターにお問い合わせください。)
- 本機は外部ハードディスクやカードリーダーには対応していません。
- USB ケーブルで PC に接続するときのディスクのボリューム名 (例えば、E:、F:、G: など) は、パソコンの環境によって異なります。

デジタルフォトフレーム

ご使用の前に

初期設定


- はじめて電源を入ると、言語、日付と時刻、ギフトメッセージを設定するためのセットアップ画面が表示されます。一度設定が終了すると、本機を初期化するまでこの画面は表示されません。
- 各メニューの詳細については、 セットアップ(→ 23 ページ)を参照してください。
-  セットアップ項目で設定を変更することができます(→ 23 ページ)。

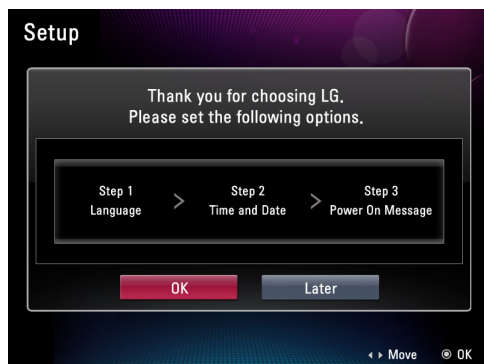

手順 1 言語 (Language)



手順 2 日付と時間

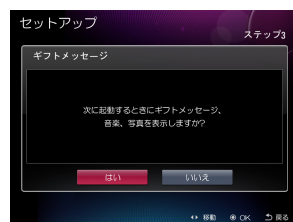

手順 3 ギフトメッセージ

ヘルプキー

- キーヘルプは、各メニューの右下部分に表示され、ユーザーがボタンを操作するときの手助けをします。キーヘルプを参照し、本機のボタンを操作してください。



移動

OK

ヘルプキー

デジタルフォトフレーム

ホームメニュー

画面の構成とボタン

- 希望するメニューを選択してください。




F7010S / F8010S





F7010N / F8010N

6 ヘルプキー

1  **スライドショー** 複数の画像や資料を順番に表示させます。(→ 13 ページ)








2  **画像** 画像の選択と管理をします。(→ 19 ページ)

3  **音楽** 音楽を再生します。(→ 15 ページ)
(F7010N/F8010N モデルのみ) 音楽の選択と管理ができます。(→ 19 ページ)

4  **ビデオ** ビデオを再生します。(→ 17 ページ)
(F7010N/F8010N モデルのみ) ビデオの選択と管理ができます。(→ 19 ページ)

5  **セットアップ** その他の設定を行います。(→ 23 ページ)

デジタルフォトフレーム スライドショー

- 画像ファイルをスライドショーで再生します。
- スライドショーで再生するには、リモコンの  ボタンを押すか、ホームメニューで  スライドショーを選択します。
- 通常、ホームメニューで  「スライドショー」を選択すると画像が表示されます。音楽またはビデオを再生する場合、 「音楽」と  「ビデオ」から操作を行います。
( 「音楽」、 「ビデオ」 - F7010N/F8010N モデルのみ)

画像の表示とスライドショーメニュー



操作キー

メニューの表示/
非表示



メニューの移動



メニューの詳細
調整



メニュー/セット
アップの選択





1 回転

一定の角度で画像を回転できます。

0° - 90° - 180° - 270°

2 ズーム


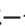
 ボタンで画像を拡大できます。100%から400%まで順番に画像を拡大できます。400%で  ボタンを押すと、100%に戻ります。

100% - 150% - 200% - 300% - 400%

拡大率の表示



3 リスト

 「画像」に移動します。ここでは、ファイルを管理できます。( 19 ページ)

デジタルフォトフレーム スライドショー

4 時計 / カレンダー

時計とカレンダーを設定します。

• 画像

+ : 画像の挿入 -: 画像の非表示

• 時計/カレンダー

1~4 : テーマの選択 -: 時計/カレンダーの非表示



5 コピー

現在表示している画像をコピーします。外部デバイスの画像を内部メモリにコピーすることのみ可能です。内部メモリの画像を表示している場合、コピーメニューは無効になっています。

6 削除

現在表示している画像を削除します。

7 スライドショー設定

スライドショーの環境を設定します。

• 間隔 : 画像が切り替わる時間を設定します。

3 秒、10 秒、30 秒、5 分、30 分、1 時間、3 時間、12 時間、24 時間

• 効果 : 画像の切り替わり方の効果を設定します。例えば「ランダム」を選択すると、複数画像以外のすべての効果がランダムに適用されます。

* マルチ画像機能は、横向き表示以外では使用できません。

ランダム、マルチ画像、組み合わせ、ドアオープン、ドアクローズ、モザイクランダム、モザイクバー、スネイル、遷移、シャッター、スライディング、コーナースライディング、ディゾルブ、ステア

• 順序 : 画像を再生する順序を設定します。 時間順、名前順、ランダム

• 明るさ : 画面の明るさを調整します。

1~5



1 ヒント

- スライドショーの再生中に ◀ ボタンを押すと、前の画像へ戻ります。次の画像に進むには、▶ ボタンを押してください。
- スライドショーの再生中に ⏸ ボタンを押すとスライドショーが一時停止します。⏸ をもう一度押すと、スライドショーが再開します。
- 画像のサイズや容量が大きいと、設定した時間よりも、画像の切り替わる時間が長くなることがあります。
- 画像と音楽を同時に視聴する場合、⚙ 「セットアップ」で「音楽の自動再生」を選択します。
(F7010N/F8010N モデルのみ)

デジタルフォトフレーム

音楽 (F7010N/F8010N モデルのみ)

音楽の再生

- 1 音楽を再生する場合、ホームメニューで🎵「音楽」を選択します。



- 2 ㊟ ボタンで目的のファイルを選択します。



- 3 ㊟ ボタンを押すと、選択した音楽が再生されます。



デジタルフォトフレーム

音楽 (F7010N/F8010N モデルのみ)

再生画面の構成とボタン



- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 1 ファイル情報の表示 | ファイル名、アーティスト、アルバムのタイトルが表示されます。 |
| 2 再生の順番 | 再生するファイルの合計数と現在再生しているファイルの順番が表示されます。 |
| 3 再生バー | 現在再生しているファイルの再生状況が表示されます。 |
| 4 前/後のファイルの表示 | 再生されている音楽ファイルの前後のファイル情報が表示されます。 |

再生モード

- 音楽再生の画面で [スクリーンショットアイコン] ボタンを押すと、再生モードに切り替わります。
- 選択した音楽を繰り返し再生するように設定できます。
- 「1回」、「全曲」、「1曲」、「ランダム」のいずれかを選択できます。



デジタルフォトフレーム


ビデオ (F7010N/F8010N モデルのみ)

ビデオの再生

- 1 ビデオを再生する場合、ホームメニューで「ビデオ」を選択します。



- 2 ボタンでファイルを選択します。

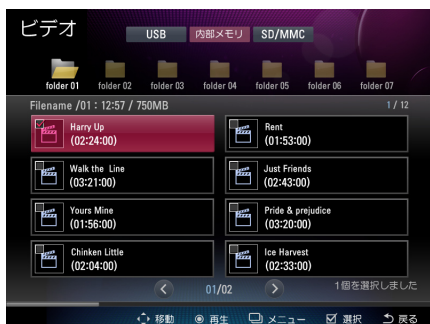

- 3 ボタンを押すと、選択したビデオが再生されます。



！注

- ビデオ画面は、横向き以外では使用できません。

デジタルフォトフレーム

ビデオ (F7010N/F8010N モデルのみ)

再生画面の構成とボタン



1 ファイル情報の表示

現在再生しているファイルの名前が表示されます。

2 再生バー

現在再生しているファイルの再生状況が表示されます。

デジタルフォトフレーム

ファイル管理

画面の構成とボタン

- 「画像」、🎵「音楽」、🎥「ビデオ」で各ファイルを個別に管理できます。
- 例として🖼️「画像」を説明します。🎵「音楽」と🎥「ビデオ」の操作方法も同じです。
(🎵「音楽」、🎥「ビデオ」 - F7010N/F8010N モデルのみ)



- 1 デバイスの種類の選択** 内部メモリや接続された外部メモリデバイスを表示します。再生させたいデバイスタイプを選択してください。
- 2 フォルダー** 選択したデバイス内のフォルダーを表示します。再生したいフォルダーを選択してください。選択したフォルダーからスライドショーを開始します。
- 3 ファイル情報** ファイル名が表示されます。
- 4 ファイルの一覧表示** 選択したフォルダ内のすべてのファイルが表示され、画像ファイルの場合はプレビューが可能です。音楽/ビデオファイルについては、対応するファイルの情報が表示されます。
- 5 選択表示** メディアファイルのコンテンツを選択します。コンテンツを選択するときはコンテンツが選択されている状態で選択ボタンを押します。もう一度押すと選択を解除します。


<選択>


<非選択>
- 6 ページ表示** 現在のページ数と全体のページ数が表示され、◀、▶ キーでページを移動することができます。◀、▶ キーを長押しすると、最初と最後のページに移動します。
- 7 選択したファイルの数** 現在選択されているファイルの合計数が表示されます。


！ ヒント

- 本機に設定されている言語と同じ言語でファイル名を指定することをお勧めします。異なる言語を使用すると、文字によっては文字化けする場合があります。
- ファイルによってはプレビューが表示されないことがあります。

デジタルフォトフレーム ファイル管理

ファイル管理メニュー

- 「画像」、音楽、および「ビデオ」で ボタンを押すと、各メニューに切り替えられます。(「音楽」、「ビデオ」 - F7010N/F8010N モデルのみ)
- 利用できるメニューはファイル形式に応じて異なる場合があります。

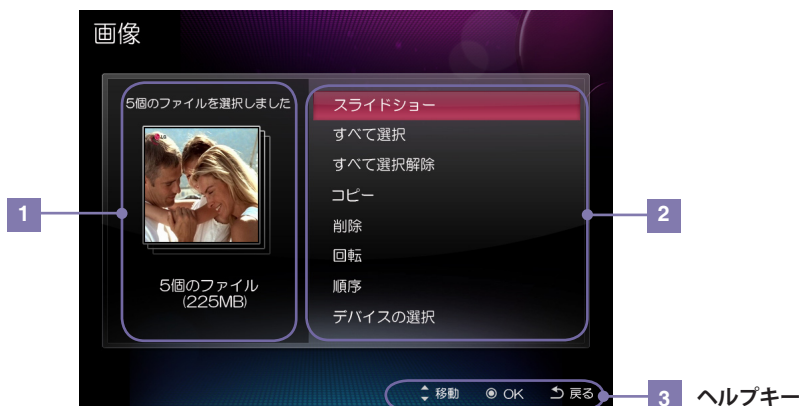

1 選択したファイルの表示

選択したファイル数と容量を表示します。

2 機能

目的の機能を選択してください。

- スライドショー スライドショーを開始します。
- すべて選択 デバイス内のすべてのファイルを選択します。(➡ 22 ページ)
- すべて選択解除 現在表示されているデバイス内で選択したファイルをすべて選択解除します。(➡ 22 ページ)
- コピー ファイルをコピーします。(➡ 21 ページ)
- 削除 ファイルを削除します。(➡ 21 ページ)
- 回転 画像を回転します。
- 順序 画像を再生する順序を設定します。
- デバイスの選択 接続されている他のデバイスを選択します。

デジタルフォトフレーム ファイル管理

ファイルのコピー / 削除

1 「コピー」 / 「削除」メニューを選択する

📁「画像」、🎵「音楽」、または🎥「ビデオ」で⏏ ボタンを押すと、メニューが表示されます。「コピー」または「削除」メニューを選択します。



2 ファイルを選択する

現在選択されているファイルを確認した後でファイルを選択し直す場合、「リストから選択」を選択します。デバイス内のすべてのファイルを選択できます。



3 コピー先を指定する

(「削除」メニューの場合は使用不可)
ファイルをコピーするデバイスを割り当てます。



4 コピー/削除する

ファイルのコピーまたは削除を実行します。コピーまたは削除が完了したら、⏏ ボタンを押します。




！注

- 📁「画像」、🎵「音楽」、または🎥「ビデオ」を選択した後で、「コピー」 / 「削除」メニューを使用して、ファイルをコピーまたは削除することもできます。
- 内部メモリから内部メモリに（つまり、内部メモリ間で）ファイルをコピーすることはできません。
- 📁「画像」、🎵「音楽」、または🎥「ビデオ」のすべてのファイルを一度にコピーまたは削除することはできません。📁「画像」、🎵「音楽」、または🎥「ビデオ」の「コピー」 / 「削除」メニューを使用して、ファイルを1つずつコピーまたは削除してください。

デジタルフォトフレーム ファイル管理


すべてのファイルの選択 / すべてのファイルの選択解除

デバイス内の全ファイルを選択/選択解除する

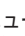「画像」、🎵「音楽」、📺および「ビデオ」の各画面で  ボタンを押すと、メニューが表示されます。「すべて選択」または「すべて選択解除」を選択します。




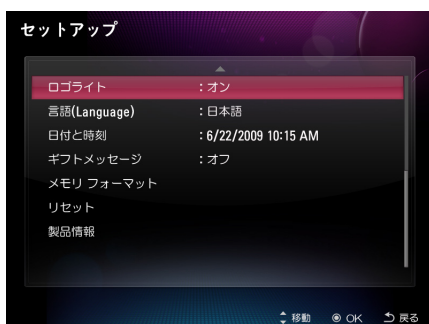
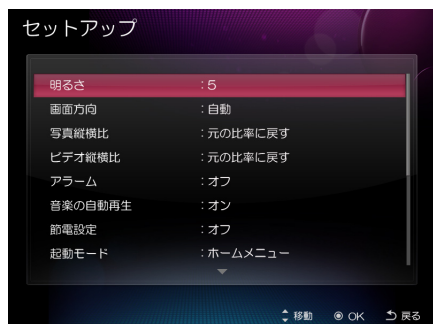
フォルダ内の全ファイルを選択/選択解除する

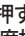目的のフォルダ内の任意の場所で  ボタンを押すと、すべてのファイルが選択されます。もう一度押すと、すべての選択が解除されます。



デジタルフォトフレーム セットアップ

- セットアップでは、デバイスの基本設定を指定できます。ホームメニューで  「セットアップ」を選択します。



- 明るさ
画面の明るさを設定します。1～5 段階の調整が可能です。
- 画面方向
本機の画面方向をセットします。
(* 本機では、画像情報と画面方向値を読み取り、それに応じて画像を回転させます。)
 - 自動 センサーが本機の方向を感知し、自動的に画像を回転させて表示します。
 - 横 横向きで表示します。
 - 縦 縦向きで表示します。
- 写真縦横比
画面比率を調整します。
 - 横 写真のサイズを水平方向に引き伸ばし、画面に合わせます。
 - 縦 写真のサイズを垂直方向に引き伸ばし、画面に合わせます。
 - 元の比率に戻す 自動的に画面比率を調整して表示します。
 - フル画面1 画像の比率にかかわらず、画面サイズに合うように画像の比率が調整されて表示されます。
 - フル画面2 画像の比率を維持したうえで、画面サイズに合うように画像が調整されて表示されます。画像のサイズによっては、画像の端が切り捨てられる場合もあります。
- ビデオ縦横比
(F7010N/F8010N
モデルのみ)
ビデオの画面比率を調整します。
 - 元の比率に戻す 自動的に画面比率を調整して表示します。
 - 4:3 4:3 の比率で表示します。
 - 16:9 16:9 の比率で表示します。
- アラーム
(F7010N/F8010N
モデルのみ)
アラームを設定できます。時刻、繰り返し、サウンドなどを設定できます。
通電状態または節電モード時のみ使用可能です。

デジタルフォトフレーム セットアップ

-
- | | |
|---------------------------------------|---|
| ■ 音楽の自動再生
(F7010N/F8010N
モデルのみ) | 画像のスライドショーで音楽ファイルが検出された場合、両方が自動的に再生されるように設定します。 |
|---------------------------------------|---|
-
- | | |
|--------|---------------------------|
| ■ 節電設定 | 電源をオン/オフする時間を設定することができます。 |
|--------|---------------------------|
-
- | | |
|---------|--|
| ■ 起動モード | 電源を入れたときに最初に表示する画面を設定します。 <ul style="list-style-type: none">• ホームメニュー ホームメニューを表示します。• スライドショー スライドショーを開始します。• 前回のモード 前回電源を切った状態から開始します。 |
|---------|--|
-
- | | |
|---------|---------------------------|
| ■ ロゴライト | 本体の下部分にあるロゴマークのライトを設定します。 |
|---------|---------------------------|
-
- | | |
|-----------------|----------------------|
| ■ 言語 (Language) | メニュー画面で使用する言語を選択します。 |
|-----------------|----------------------|
-
- | | |
|---------|--------------|
| ■ 日付と時間 | 日付と時刻を設定します。 |
|---------|--------------|
-
- | | |
|------------|---|
| ■ ギフトメッセージ | プレゼントメッセージを設定します。(➡ 25 ページ) <ul style="list-style-type: none">• オフ ギフトメッセージの設定はありません• オン プレゼントとして贈る場合、目的に合う写真やフレーズを選択して設定します。 |
|------------|---|
-
- | | |
|-------------|----------------------------|
| ■ メモリフォーマット | 内部メモリに保存されているデータをすべて削除します。 |
|-------------|----------------------------|
-
- | | |
|--------|----------------|
| ■ リセット | すべての設定を初期化します。 |
|--------|----------------|
-
- | | |
|--------|--------------|
| ■ 製品情報 | 製品情報を確認できます。 |
|--------|--------------|
-

注

- リセットを実行しても言語と時間は初期化されません。

デジタルフォトフレーム セットアップ

ギフトメッセージ機能


- ギフトメッセージが選択されている場合に電源を入ると、メッセージ、画像、音楽、およびビデオを表示できる機能です。

1 ギフトメッセージ機能を選択する



2 メッセージを選択する


表示したいメッセージを選択します。

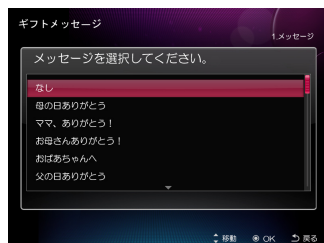


3 画像/ビデオを選択する

画像(ビデオ)を選択します。画像またはビデオを挿入しない場合、「スキップ」を選択します。

* ビデオを選択すると、音楽は挿入できません。

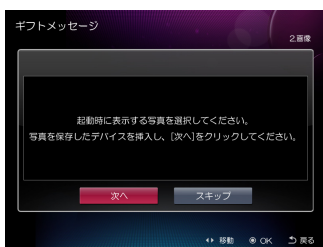

F7010S/F8010S

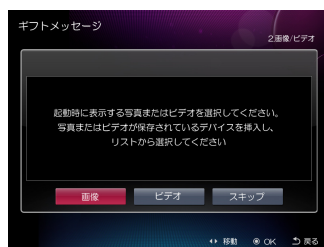


F7010N/F8010N

4 音楽を選択する


(F7010N/F8010N モデルのみ / 画像を選択した場合のみ可)

音楽を選択します。「次へ」ボタンを選択すると、音楽リストから音楽を選択できます。「スキップ」ボタンを選択すると、音楽を挿入せずに次の手順に進みます。

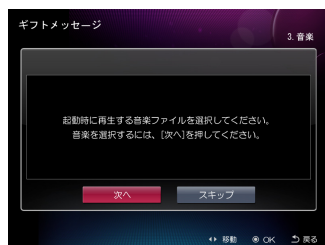

5 セットアップを完了する

セットアップ後に「プレビュー」ボタンを押すと、ギフトメッセージの設定を確認できます。

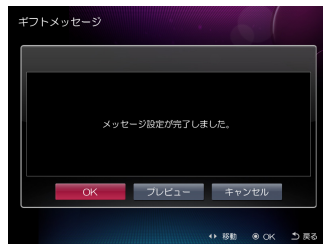




!! 注

- 縦置きにした状態でギフトメッセージ機能がセットされている場合、メッセージ、画像、およびビデオの表示は横置きとなります。

デジタルフォトフレーム

よくあるトラブルと解決方法

問題	解決方法
● 画面が機能しない。	<ul style="list-style-type: none">● 本機に電源アダプタに正しく接続されているか確認してください。● 電源アダプタがコンセントに正しく接続されているか確認してください。● 電源ボタンを押して本機の電源を入れてみてください。
● 画像が画面に表示されない。	<ul style="list-style-type: none">● ファイル形式が対応しているか、本製品の仕様を確認してください。
● ビデオ画面とサウンドが視聴できない。	<ul style="list-style-type: none">● ビデオファイルの構成が一致していない可能性があります。製品の仕様を確認して、ビデオの構成を変更してください。
● 音楽を再生できない。	<ul style="list-style-type: none">● 本製品がサポートしていない音楽ファイルのファイル形式があります。本製品の仕様を確認してください。● 音量がオフになっていることを確認する場合 、、 ボタンを押します。
● USB / メモリカードが認識されない。	<ul style="list-style-type: none">● USB ケーブルが本機と外部機器に正しく接続されているか確認してください。● メモリカード形式が対応しているか、本製品の仕様を確認してください。● 外部機器に保存されているファイルが対応ファイル形式か確認してください。
● 画面が黒い、またはどのボタンも機能しない。	<ul style="list-style-type: none">● 無効のファイル形式、ウイルス感染、予期せぬ状況などの理由で、本機が応答していない可能性があります。DC ジャックからプラグを一度抜いて、再度入れ直し、正常に機能させてください。
● 内部メモリをフォーマットしたい。	<ul style="list-style-type: none">● 内部メモリをフォーマットする場合は、セットアップ -> メモリフォーマットの順で安全に行うことができます。フォーマットを行うと、すべてのメディアファイルを削除します。● 本機を PC に接続した後に PC を使って内部メモリをフォーマットすると、故障の原因になりますのでPC でフォーマットしないでください。
● 写真が表示されるまで時間がかかる。	<ul style="list-style-type: none">● 外部メモリからファイルを開く場合は、時間がかかる場合があります。● 写真が表示されるまでの時間は、ファイルのフォーマット形式やサイズによって異なる可能性があります。

デジタルフォトフレーム

よくあるトラブルと解決方法

問題	解決方法
<ul style="list-style-type: none">● 正常な画面比率で表示されない。	<ul style="list-style-type: none">• 「セットアップ」->「写真縦横比」または「セットアップ」->「ビデオ縦横比」で画面比率を再調整してください。
<ul style="list-style-type: none">● 画面の色がはっきりしない、または暗い。	<ul style="list-style-type: none">• 画面の明るさを調整してください。セットアップ->明るさ、またはスライドショー設定->明るさの順で調整することができます。

デジタルフォトフレーム 仕様

F7010S/F8010S

* 本説明書に記載されている情報は予告なしに変更される場合があります。

機種	F7010S	F8010S
サイズ	7"	8"
外形 寸法 (横 x 縦 x 奥行)	組立前スタンド 195.6 x 161.2 x 29.5 mm	組立前スタンド 221.8 x 178.3 x 29.5 mm
	組立後スタンド 195.6 x 150.8 x 117.5 mm	組立後スタンド 221.8 x 166.7 x 126 mm
本体質量 (外箱を除く)	372 g	533 g
解像度	800 x 600	800 x 600
電源入力	DC 9V 2.0A	DC 9V 2.0A
消費電力	通常 : 5W 電源 オフ時 : 1W 未満	通常 : 5W 電源 オフ時 : 1W 未満
USB	バージョン 2.0 x 2 (アップストリーム 用 (ホスト側) x 1、ダウンストリーム 用 (スレーブ側) x 1)	バージョン 2.0 x 2 (アップストリーム用 (ホ スト側) x 1、ダウンストリーム用 (スレーブ 側) x 1)
内部メモリ	2 GB	2 GB
対応ファイル形式	JPEG, BMP, GIF, PNG	JPEG, BMP, GIF, PNG
対応メモ리카ード	SD ≤ 2GB / SDHC ≤ 32GB / MMC ≤ 2GB / MS ≤ 128MB / MS-PRO ≤ 32GB	SD ≤ 2GB / SDHC ≤ 32GB / MMC ≤ 2GB / MS ≤ 128MB / MS-PRO ≤ 32GB
AC-DC アダプタ	ADS-18C-12N 09018GPG(EU) ADS-18C-12N 09018GPB(UK) ADS-18C-12N 09018GPCU(USA)	ADS-18C-12N 09018GPG(EU) ADS-18C-12N 09018GPB(UK) ADS-18C-12N 09018GPCU(USA)

デジタルフォトフレーム 仕様

F7010N/F8010N

* 本説明書に記載されている情報は予告なしに変更される場合があります。

機種	F7010N	F8010N
サイズ	7"	8"
外形 寸法 (横 x 縦 x 奥行)	組立前スタンド	組立前スタンド
	195.6 x 161.2 x 29.5 mm	221.8 x 178.3 x 29.5 mm
	組立後スタンド	組立後スタンド
	195.6 x 150.8 x 117.5 mm	221.8 x 166.7 x 126 mm
本体質量 (外箱を除く)	382 g	539 g
解像度	800 x 600	800 x 600
電源入力	DC 9V 2.0A	DC 9V 2.0A
消費電力	通常 : 5W 電源 オフ時 : 1W 未満	通常 : 5W 電源 オフ時 : 1W 未満
USB	バージョン 2.0 x 2 (アップストリーム用 (ホスト側) x 1、ダウンストリーム用 (ス レーブ側) x 1)	バージョン 2.0 x 2 (アップストリーム用 (ホスト側) x 1、ダウンストリーム用 (ス レーブ側) x 1)
内部メモリ	2 GB	2 GB
対応ファイル形式	JPEG, BMP, GIF, PNG, MP3, Motion JAPG, MPEG1, MPEG4 (SD)	JPEG, BMP, GIF, PNG, MP3, Motion JAPG, MPEG1, MPEG4 (SD)
対応メモ리카ード	SD ≤ 2GB / SDHC ≤ 32GB / MMC ≤ 2GB / MS ≤ 128MB / MS-PRO ≤ 32GB	SD ≤ 2GB / SDHC ≤ 32GB / MMC ≤ 2GB / MS ≤ 128MB / MS-PRO ≤ 32GB
AC-DC アダプタ	ADS-18C-12N 09018GPG(EU) ADS-18C-12N 09018GPB(UK) ADS-18C-12N 09018GPCU(USA)	ADS-18C-12N 09018GPG(EU) ADS-18C-12N 09018GPB(UK) ADS-18C-12N 09018GPCU(USA)

ソフトウェアの更新

- ソフトウェア更新の詳細は、www.lge.com にアクセスして確認してください。

